

このたびはタイトー・ゲーム・カセット「ハレー ウォーズ」をお 質い上げいただきましてまことにありがとうございます。

で使用の際には、取り扱い方、使用上の注意など、この「取り扱い説明書」をよくお読みいただき、近しい使用方法でご愛用下さい。 なおこの「取り扱い説明書」は、大切に保管してくださるようお願いいたします。

●ご注音とお願い●

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点、不都合等がございましたら、その内容を明記の上、下記サービスセンターへお送り下さい。なお、お送りいただく際は、径所、氏名、5年代、電話番号、購入年月日を必ずご記入くださるようお願い単し上げます。チェックの上、修理、交換等をしてお返しいたします。

1	1	(
= .	(
0		

ストーリー・進行 ―	-3
操作方法	-4
ゲームスタート の方法	5
アイテム説明	6
ゲームオーバーになったラウン	- 7
ドから東フタートする方法	

相模紙器株式会社内
タイトーファミコンサービスセンター
神奈川県川崎市宮前区野川4047

エラーメッセージー	_ 8
使用上の注意	— 9
ディスクカード 使用上の注意	-10
新商品紹介	-11

ゲームストーリー




有史以来31回目のハレー彗星がやってきた。 ハレー彗星は徐々にその軌道を変え地球に向かってきた。調査に向かった艦隊は、彗星内部より出没した敵にやられ全滅してしまった。プレイヤーは最新鋭のスペースシップに乗り込み彗星内部に突入し破壊しなければならない。

ゲーム進行

- ■全シーン8エリア、途中に浮遊している隕石を破壊するとパワーアップアイテムが出現します。 自機をパワーアップして敵及び落下してくる 彗星を破壊して下さい。
- ②各エリアの最後に敵戦艦がいます。ゲートの開閉ヶ所が攻撃目標です。
 やっつけて下さい。
- ②各々のエリア内で敵や落ちてくる彗星を破壊できないで、画面下にやりすごしてしまうと、自分の星が攻撃されたということでダメージ(画面下に表示)のパーセンテージが上がり、100%になると自分の星が侵略されたとみなし、プレイヤー残機が有ってもゲームオーバーになります。



各部の設定

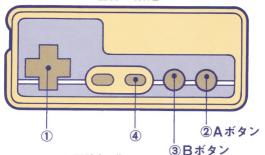

- ①プレイヤーシップの8方向移動
- ② Aボタンでギャザーが発射されます。(注1)
- ③Bボタン、レザー、サイドボールを発射します。
- ④ スタートボタン、ポーズボタン
- 注1) ギャザー (子供シップ) を持っている時、使用可能です。スクリーン 内の敵全てを破壊出来ます。

ゲームスタートの方法



●ディスクのA面をセットし、ス タートボタンを押します。



● PLEASE SET DISK Bの表示が出ますので、ディス クのB面をセットして、ゲーム スタートです。

アイテム説明





サイドボール





スピードアップアイテムを取ることで8段階にスピード アップします。スピードアップすると自機キャラクター の動きが早くなります。

レーザーアイテムを取ることで4段階にパワーアップし ます。パワーアップすることにより連射がきくようにな り、レーザーの威力も増します。

サイドボールアイテムを取ることで4段階にパワーアッ プレます。パワーアップすることにより連射がきくよう になり サイドボールの威力も増します

ギャザーアイテムを取ることで自機キャラクターの横に 最高4機までギャザーが付きます。ギャザーを取ること によりAボタンでギャザーを発射することができます。 ギャザーを発射すると画面トすべての敵や敵の玉を消滅 させることができます。

フルギャザーボールを取ることでギャザーが最高値 補充されます。

バリアーボールを取ることで自機キャラクターの回りに バリアーが張られます バリアーは敵の攻撃2発分の耐 久力をもち また続けて取ることによりり発分の耐久力 が加算されます。耐久力がたまることによりバリアーの 点滅が遅くなります。

ゲームオーバーになったラウンドから 再スタートする方法

ディスクシステムが作動しなくなったとき

ディスクシステムが正常に作動しないときは、画簡に異常を知らせるエラーメッセージが表示される。 着のディスクシステムでエラーが出たら、 学の表を参考に原因を調べよう。

エラーメッセージの内容と対策

	エノーハフヒー	ביונט כ	台に刈泉
DISK SET ERR 01	ディスクカードを置しくセットし てください。	ERR 21 22	ディスクカードの信号が最初から 読み取れない。
BATTERY ERR 02	竜圧が弱くなっています。(新しい 乾竜池か、ACアダプタを取りつ けてください。)	ERR 24 25	ディスクカードの信号が途中から 読み取れない。
ERR 03	ディスクカードのツメが折れてい ます。ツメの所にテーブを貼って ください。	ERR 26	ディスクカードに置しくSAVE できない。
		ERR 27	ディスクカードのデータが歩しお かしくなった。
ERR 04	達ったメーカーのディスクカード がセットされています。	ERR 28	ディスクカードの信号とコンピュ ータの仕事の速度が合わない。
ERR 05	違ったゲーム名のディスクカード がセットされています。	ERR 30	ディスクカードにSAVEできる
ERR 06	道ったバージョンのディスクカー ドがセットされています。	ERR 31	残りの部分がない。 ディスクカードのデータ数が実際
A,B SIDE ERR 07	A箇・日箇を確認して指示どおり セット。	 と合わない。 ※ERR20~40の筆な原送 ○ディスクカードの磁気フィルムに汚れやキブがついている。 ○ディスクカードの値号が過えている。 	
ERR 08	違った順番のディスクカードがセットされています。		

許諾面筒のデータが読み取れない

ERR 20

使用上の注意

- ●ご使用後はACアダプターをコンセントから必ず抜いておいてください。
- ●テレビ画面からはできるだけ離れてゲームをしてください。
- ●健康のため、約1時間ごとに10~15分の小休止をしてください。

・最寄りの任天堂へご相談ください。

任天堂株式会社

本 社 〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075)541-6113番(代表)

東京支店 〒101 東京都千代田区神田須田町 1 丁目22 TEL.(03) 254-1781番(代表)

大 阪 支 店 〒542 大阪市南区長堀橋筋1丁目32 TEL.(06) 245-4155番(代奏)

名古屋営業所 〒451 名古屋市西区幅下2丁目18番9号

TEL. (052)571-2506番(代表) 札幌営業所 〒060 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL. (011)621-0513番(代表)

岡山営業所 〒700 岡山市奉還町 4 丁目 4 番 11 号 TEL (0862)52-1821番(代寿)

9

ディスクカード使用上の注意



●ディスクカードの蒙から見える禁笆の磁気フィルム部分には、絶対に指などで直接触れてはいけない。





●ゴミゴミしたところは大きらい。ほこりはディスクカードの大敵だ。

●磁岩を遊づけると、データが消えてしまう。 テレビ、ラジオなども磁力があるから遊づけ ないように。



\$!

●踏みつけたりするのはもってのほか。いつもプラスチックのケースに入れておくこと。

ディスクドライブの新ランブがついている時は、EJECT ボタンを伸したり、本体の電源やRESETスイッチに手を 触れちゃダメ。大きな衝滅も与えないように注意しようね。

新商品紹介



ROMカセット やまむらみ さげんさく 山村美紗原作

きょうとはな みっしつさつじん じけん 京都花の密室殺人事件

にがっじゅういちにちはつばい かかく えん



ROMカセット

はくしょう じんせいげきじょう 爆笑!人生劇場

まんがつじょうじゅんはつばい かかく る月上旬襲記 価格5,900円

ROMカセット

オペレーションウルフ



さんがつばじゅんはつばい かかく る月下旬発売 価格5,900円

◆耳よりな情報がいっぱい!◆

ファミコン情報局 ☎03-239-4000 ☎0878-33-6340(高松支局)

※電話番号はよく確かめてからダイヤルして下さい。 尚、ゲームの内容に関する問い合わせは情報局以外では一切お答えできませんので御了承ください。

タイトーファミコンソフトに対するファンレター、応援、おたよりは……

〒102 東京都千代田区平河町2-5-3 株式会社タイトー マーケティング部 ファミコンソフト係

※住所・氏名・電話番号も忘れずにお願いします。